



Porotherm

 **Славдом**

Памятка Жильцу

дома или квартиры
из керамических блоков
Porotherm

Поздравляем вас с новым уютным домом из керамических блоков Porotherm!

Вы держите в руках памятку, в которой найдете рекомендации производителя керамических блоков Porotherm, для проведения качественного ремонта в доме из теплой керамики и дальнейшей комфортной жизни в нем.

Преимущества керамических блоков:



Здоровый микроклимат в помещении

Отличная терморегуляция и высокая паропроницаемость блоков Porotherm гарантируют комфортное проживание в доме.



Гипоаллергенность материала

Блоки производятся только из натуральной глины с добавлением древесных опилок и воды.



Энерго- эффективность материала

Аккумулирующая способность блоков Porotherm позволяет сохранять в помещении тепло зимой, а прохладу летом.



Звукоизоляция

Межкомнатные блоки Porotherm 20, Porotherm 12 и Porotherm 8 не пропускают шумы ниже уровня 43-53 Дб. Это значит, что в соседних комнатах вас не услышат.



**Ключи уже на руках,
но самое интересное
впереди – ремонт!**

Мы расскажем, как лучше размещать подвесные шкафы, бытовую технику и сантехническое оборудование. Вы узнаете, как правильно делать штробление стен, устройств ниш под разводку и как возводить стены и перегородки.

1/ РАЗМЕЩЕНИЕ БЫТОВЫХ ПРЕДМЕТОВ НА СТЕНАХ ИЗ БЛОКОВ POROTHERM

Смотрите
видеоинструкцию:



На стены из керамических блоков можно крепить практически любые предметы и оборудование. Прежде, чем начинать работу, уточните вес предмета и количество точек крепления.

ЭТАП 1

Нужно учитывать, какой вес придется на каждую точку крепления, и исходя из этого подбирать правильный крепеж. Эта удобная таблица поможет вам не ошибиться с выбором крепежа.

Нагрузка на точку крепления, кг	Пример	Рекомендуемый крепеж
1-10	Картины, часы, книжные полки, кашпо, комоды, светильники, зеркала	Универсальный пластиковый дюбель с длиной распорной зоны 30-50 мм и диаметром 6-8 мм (например: Fischer SX, Sormat YLT, Hard-Fix PDU)
10-20	Алюминиевые батареи, телевизор, зеркальный шкаф	Пластиковые универсальные дюбели с длиной распорной зоны 40-60 мм и диаметром 8-10 мм (например: Fischer DUOPOWER, Fischer UX)
20-30	Раковины, чугунные батареи, двери, кухонные шкафы, кондиционеры	Фасадные дюбели с длиной распорной зоны не менее 50 мм и диаметром 8-10 мм (например: Fischer DUOPOWER, EJOT SDP - KB)
>30	Водонагреватели и нагруженные консоли	Химический анкер или пластиковые дюбели - Termoclip W1, Hilti HDR 10, EJOT SDP - KB

Рекомендуем выбирать дюбели с маркировкой «Пригодны для пустотелых кирпичей». Дюбели от 6 до 45 мм толщиной и от 40 до 400 мм длиной можно купить в строительных гипермаркетах.

ЭТАП 2

Для каждого дюбеля важно найти подходящее сверло. Как правило, производитель дюбелей рекомендует размер сверла на упаковке.

Существуют два вида сверл: для керамической плитки и стекла и для бетона и кирпича. Данные сверла позволяют делать отверстие безударным способом.



Сверло для керамической плитки и стекла



Сверло для бетона и кирпича



СОВЕТ!

Перед покупкой сверла проверьте состояние дрели. Вставьте любое сверло, включите и посмотрите, как оно будет вращаться. Если сверло вращается нечетко вокруг своей оси, то приобретайте чуть меньше рекомендуемого на упаковке дюбеля – сверло с большой амплитудой вращения будет делать отверстие шире, чем заявлено.

ЭТАП 3

Проделайте отверстия в стене безударной дрелью. Не используйте для отверстий перфоратор. Это разрушит внутренние стенки керамических блоков.


Если вы вешаете на стены очень тяжелые предметы на специальные анкеры, рекомендуем использовать инструкцию, которую прилагает производитель анкеров.




1. Проделайте отверстие необходимой глубины



3. Вставьте дюбель в отверстие

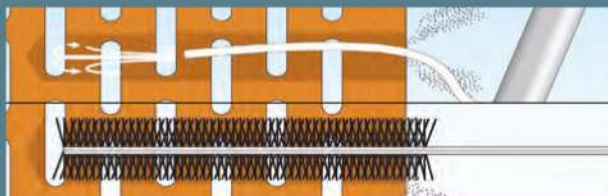

2. Очистите отверстие от пыли

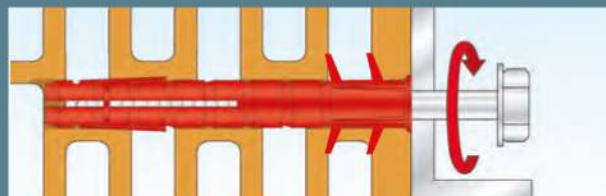

4. Заверните шуруп

2/

**ДОМ ИЛИ КВАРТИРА
БЕЗ ЧИСТОВОЙ
ОТДЕЛКИ /
РАЗВОДКА
ЭЛЕКТРИКИ /
СОЗДАНИЕ НИШ
ДЛЯ ПОДРАЗЕТНИКОВ**

Чтобы аккуратно провести разводку и не разрушить стену, подготовьте специальные каналы с помощью специального оборудования – штробореза.

Для создания ниш под розетки и выключатели используйте электродрель со специальной насадкой для вырезания отверстий с алмазным напылением.




ВАЖНО!

Нельзя использовать ударные инструменты для любых отверстий в стенах из керамического блока. Это приведет к выбоинам, сколам и трещинам.


1. КОСЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫ

Если без них нельзя обойтись, размещайте их на расстоянии 0,4 м от потолка и пола и на 490 мм от проема.

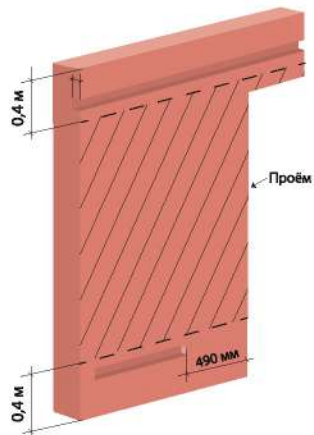

2. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

При создании вертикальных каналов учитывайте расстояние от проема и между каналами.

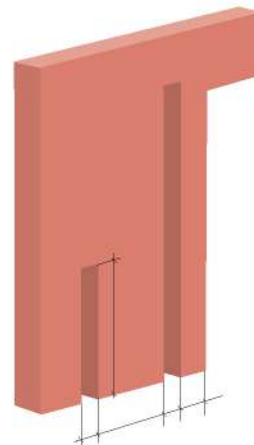

Толщина стены, мм	Глубина паза	
	паз неограниченной длины	длина паза до 1,25 м (расстояние до проема не менее 490 мм)
≥115	-	
≥115	-	≤25
≥240	≤15	≤25
≥240	≤20	≤30

Толщина стены, мм	Глубина паза		
	глубина	ширина одного паза	общая ширина пазов на 2 м стены
≥115	≤10	≤100	≤100
≥115	≤30	≤100	≤260
≥240	≤30	≤150	≤385
≥300	≤30	≤200	≤385

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ РАЗМЕРОВ

При создании каналов и ниш для определения допустимых размеров учитывайте показатели, указанные ниже.



Не рекомендуем
создавать
горизонтальные
каналы.

Толщина стены, мм	Керамический блок	Максимальные размеры канала или ниши	
		Глубина, мм	Ширина, мм
80	Porothem 8	30	100
120	Porothem 12		125
200	Porothem 20; Forati		150
250	Porothem 25; 25M; Forati		188

Толщина стены, мм	Керамический блок	Максимальная глубина каналов, мм	
		Неограниченная длина	<1250
80	Porothem 8	0	0
120	Porothem 12	0	15
200	Porothem 20; Forati	10	20
250	Porothem 25; 25M; Forati	15	25

Материалы, которые были использованы в стенах, указаны в проектной документации. Если в стенах использовался материал по толщине более 250 мм, при устройстве канала или ниши на расстоянии 1/3 высоты стены от пола или потолка допускается увеличение глубины до 80 мм и ширины до 120 мм.

Для надежной фиксации распределительных коробок или подрозетников необходимо обработать отверстия в стене штукатуркой или быстротвердеющим раствором при установке оборудования.

3/

УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ СТЕН


Если большая часть квартиры или дома выполнена из керамических блоков, предлагаем использовать их и для перегородок, чтобы в помещении был оптимальный температурно-влажностный режим. Для внутренних стен идеально подходят керамические Porotherm 20, Porotherm 25, Porotherm 25M, Porotherm 12, Porotherm 8 и Forati.



Porotherm 20



**Porotherm 12
Porotherm 8**

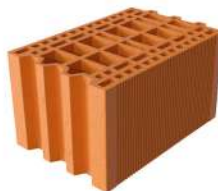

Porotherm 25M



Forati



Возводить внутренние стены легко благодаря соединению паз-гребень и большому формату блоков.



Стена из блоков обладает высокой тепловой инерцией. Блоки накапливают тепло, полученное от отопления комнаты, а затем, если температура в помещении опускается, равномерно отдают его обратно. Летом блоки работают по тому же принципу, сохраняя в доме прохладу.



Важно! Даже при минимальной толщине блоки сохраняют высокую звукоизоляцию и защищают от шума.



Керамические блоки Porotherm – экологичный материал. Они изготавливаются из натурального сырья и химически инертны, т. е. не вступают в реакцию при контакте с внешними факторами и не выделяют вредных веществ.



4/ ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

- 1 Основание должно быть очищено от пыли, старой краски, антиадгезионных смазок и других загрязнений. Углубления более 10 мм необходимо заполнить цементно-известковой штукатуркой до начала основных работ по выравниванию. Поверхность блока следует увлажнить водой.
- 2 В качестве адгезионно-контактного слоя по минеральным обеспыленным основаниям рекомендуется применить цементный набрызг или обработать грунтовкой. Площадь покрытия керамического основания должна быть не менее 60%. Время высыхания материала - 24 часа.
- 3 В местах стыковки оснований из разнородных материалов необходимо применение стеклотканевой сетки с антищелочным покрытием - размер ячейки 10x10, либо 9x12 мм и плотность не менее 300 г/м². Налпуск сетки относительно границы раздела не менее 200 мм в каждую из сторон.



ВАЖНО!

Во время работы температура воздуха и основания должны быть не ниже +5 С.

За один технологический проход наносится слой толщиной не менее 5 мм и не более 30 мм.

Смотрите видеоинструкцию:





Санкт-Петербург 8 (812) 337-51-51

Москва 8 (495) 640-51-51

Краснодар 8 (861) 203-51-51

Бесплатный телефон по России

8 (800) 333 51 51

slavdom.ru